

ARM984 Kitchen mixer

ARM984 Krom

Artikelnummer

ARM984 Krom - 9420852
ARM984 Mattsvart - 9421085
ARM984 Mässing - 9421249
ARM984 Koppar - 9421060
ARM984 Bronze - 9422670
ARM984 Graphite - 9426070
ARM984 Platinum - 9426595
ARM984 Black Chrome - 9421244
ARM984 Honey Gold - 9421063
ARM984 Brushed Black Chrome - 9422669
ARM984 Brushed Honey Gold - 9422668
ARM984 Brushed Nickel - 9421245
ARM984 Ascot Grey - 9422671

Köksblandare med diskmaskinsavstängning och hög, svängbar pip. Pipens svängradie går att begränsa till mellan 60 och 270 grader med 15 graders intervaller.



Rengöring

Specifikationer

Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 1
Dimension tillopp - 10mm & G1/2
Inbyggd - Nej
Lyftventil - Nej
Längd utsprång på utloppspip - 215 mm
Med maskinavstängning - Ja
Spärrbar pip - 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svängbar pip - Ja


Energiklass - B

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 635 mm
Förpackning - Bredd - 270 mm
Förpackning - Höjd - 75 mm
Förpackning - Nettovikt - 3,15 kg
Förpackning - Volym - 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp - 305 mm
Produkt - Bredd - 65 mm
Produkt - Djup - 302 mm
Produkt - Höjd - 390 mm
Total bygghöjd - 390 mm


Tapwell

Ritning - PDF

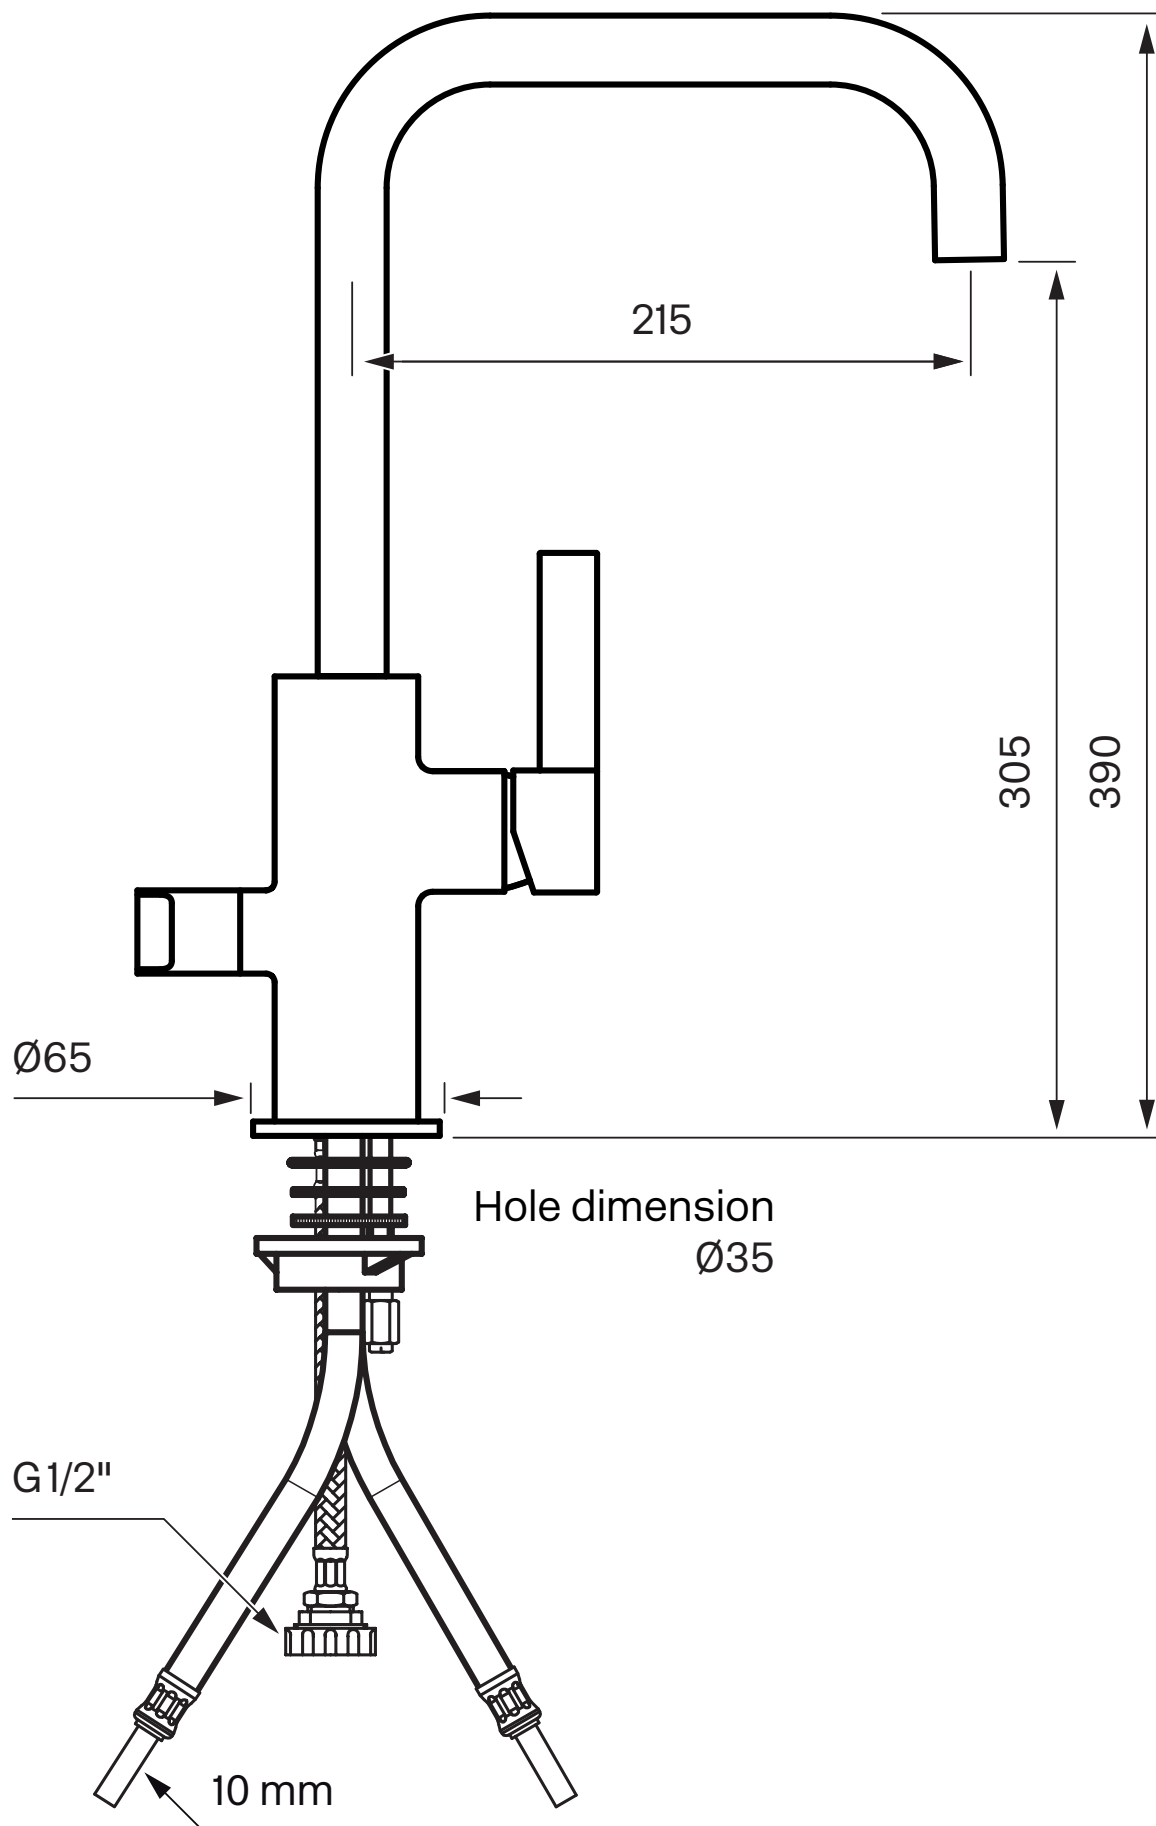

Tapwell

Sprängskiss

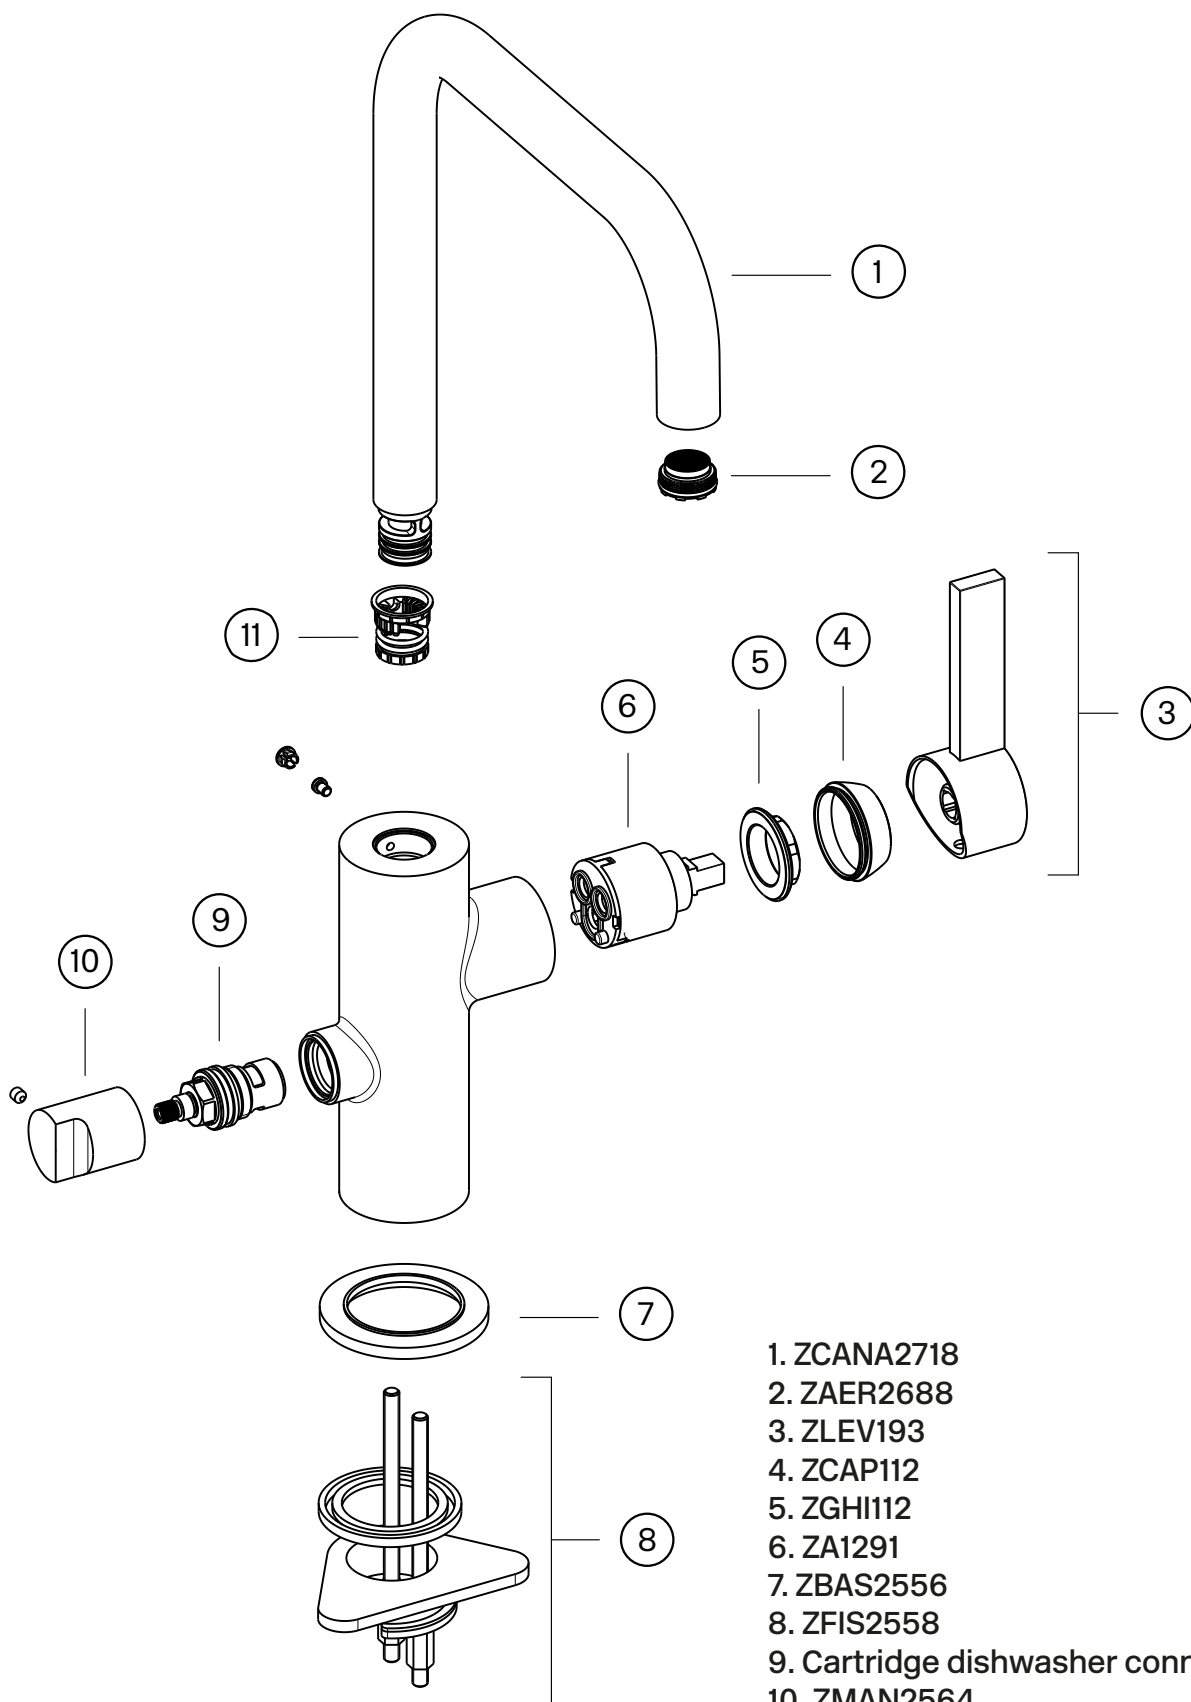


1. ZCANA2718
2. ZAER2688
3. ZLEV193
4. ZCAP112
5. ZGHI112
6. ZA1291
7. ZBAS2556
8. ZFIS2558
9. Cartridge dishwasher connection
10. ZMAN2564
11. "O-ringset ARM kök utan handdusch"
O-ring set ARM kitchen without
hand shower

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplugg

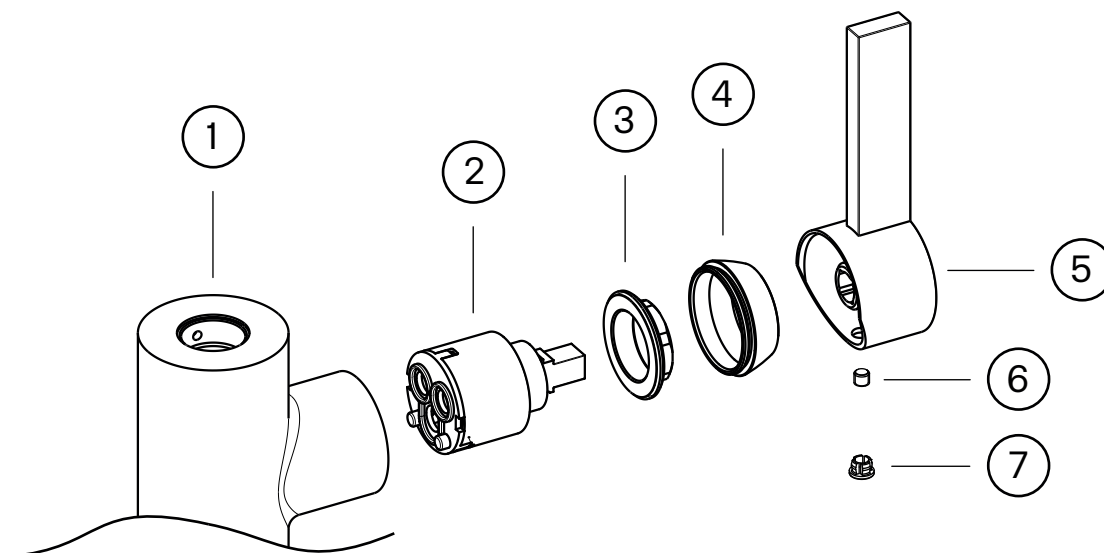

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Tryckfallsdiagram

