

ARM887 Kitchen mixer

ARM887 Krom

Artikelnummer

ARM887 Krom - 9423508
ARM887 Mattsvart - 9423536
ARM887 Mässing - 9423512
ARM887 Koppar - 9423516
ARM887 Bronze - 9424265
ARM887 Black Chrome - 9423578
ARM887 Honey Gold - 9423579
ARM887 Brushed Black Chrome - 9424266
ARM887 Brushed Honey Gold - 9424267
ARM887 Brushed Nickel - 9423582

Köksblandare med svängbar pip, diskmaskinsavstängning och utdragbart munstycke. OBS - håltagning Ø40 mm. Pipens svängradie går att begränsa till mellan 60 och 270 grader med 15 graders intervaller.

Häng inte din disktrasa på blandarpipen - köp till vår magnetiska [disktrasehållare](#) →.



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposi- tion (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer

Anslutning tillopp: Slang med 3/8" mutter
Antal grepp: Engrepps
Dimension tillopp: 10 mm alt. 3/8"
Flödesklass: PCA 8L/min
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218): 1
Längd utsprång på utloppspip: 221 mm
Med maskinavstängning: Ja
Spärrbar pip: 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svängbar pip: Ja


Energiklass: B

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 635 mm
Förpackning - Bredd: 270 mm
Förpackning - Höjd: 75 mm
Förpackning - Nettovikt: 4,30 kg
Förpackning - Volym: 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp: 265 mm
Produkt - Bredd: 150 mm
Produkt - Djup: 253 mm
Produkt - Höjd: 402 mm
Total bygghöjd: 402 mm


Tapwell

Ritning - PDF

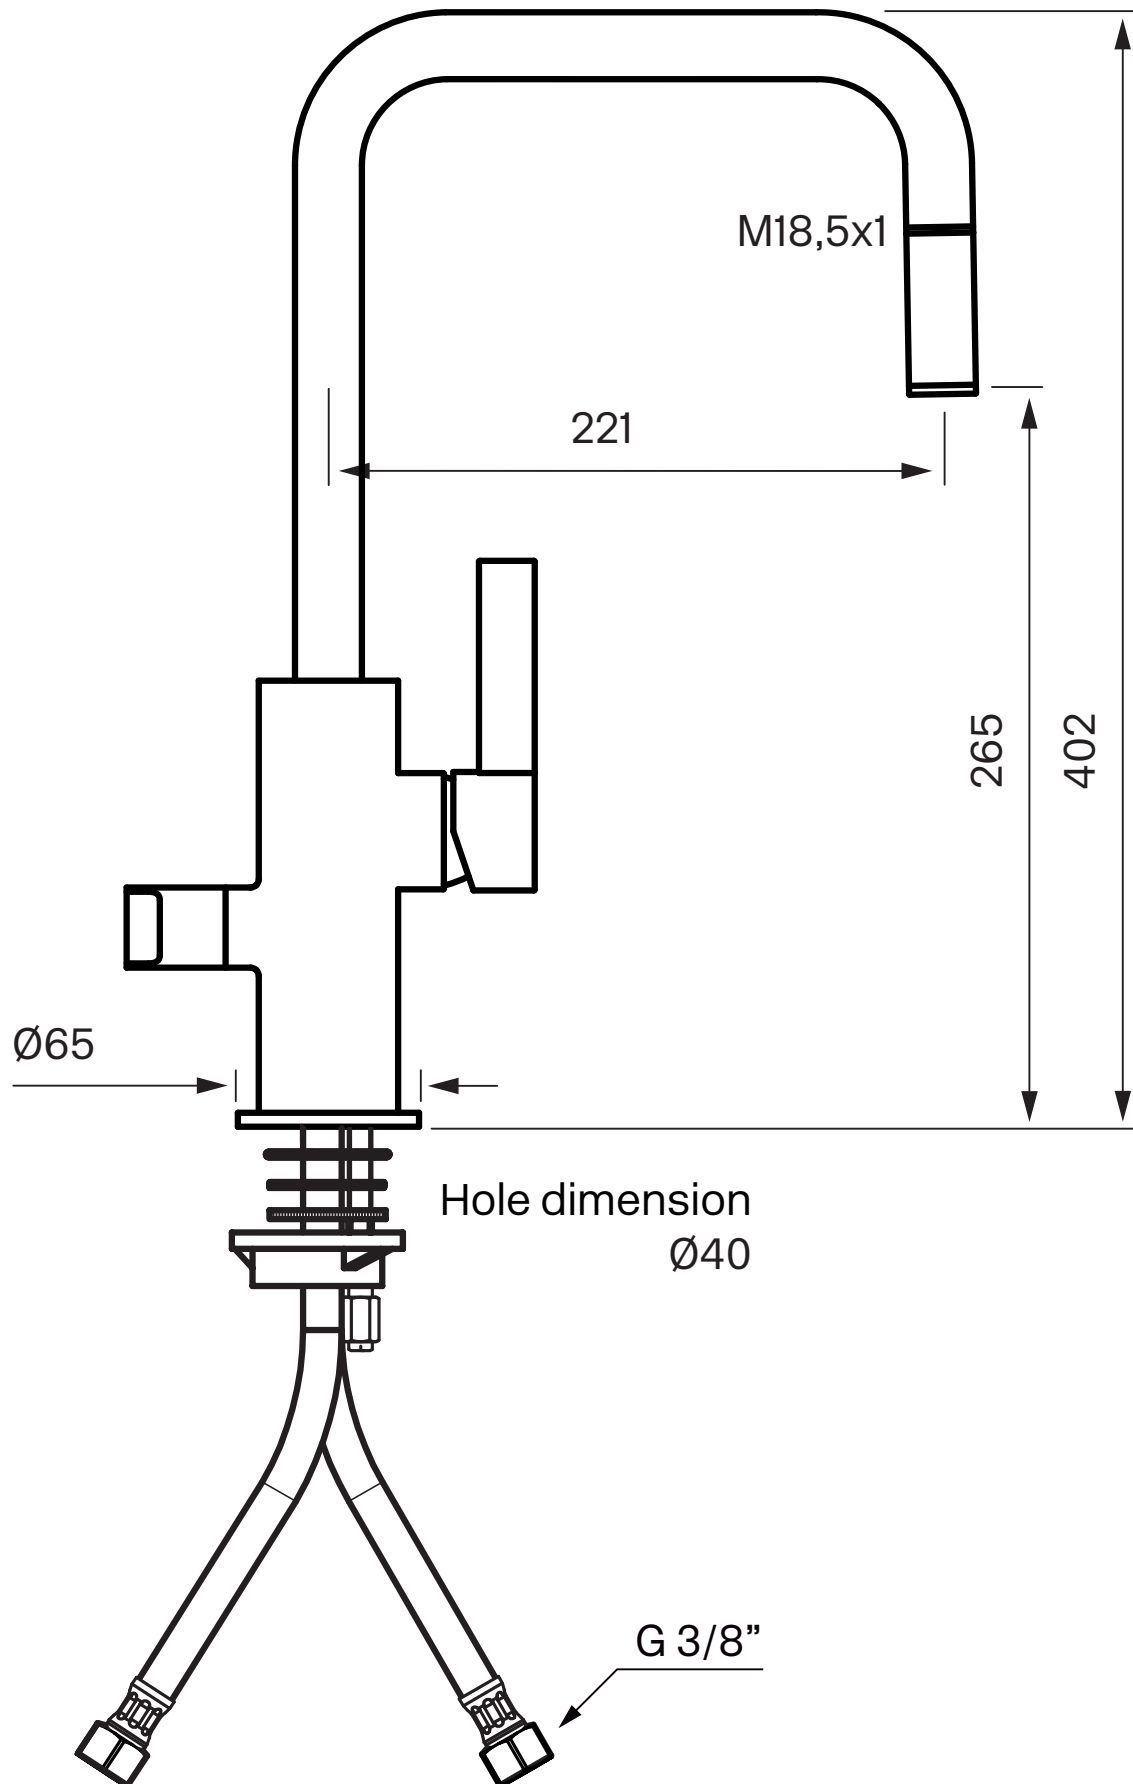

Tapwell

Sprängskiss

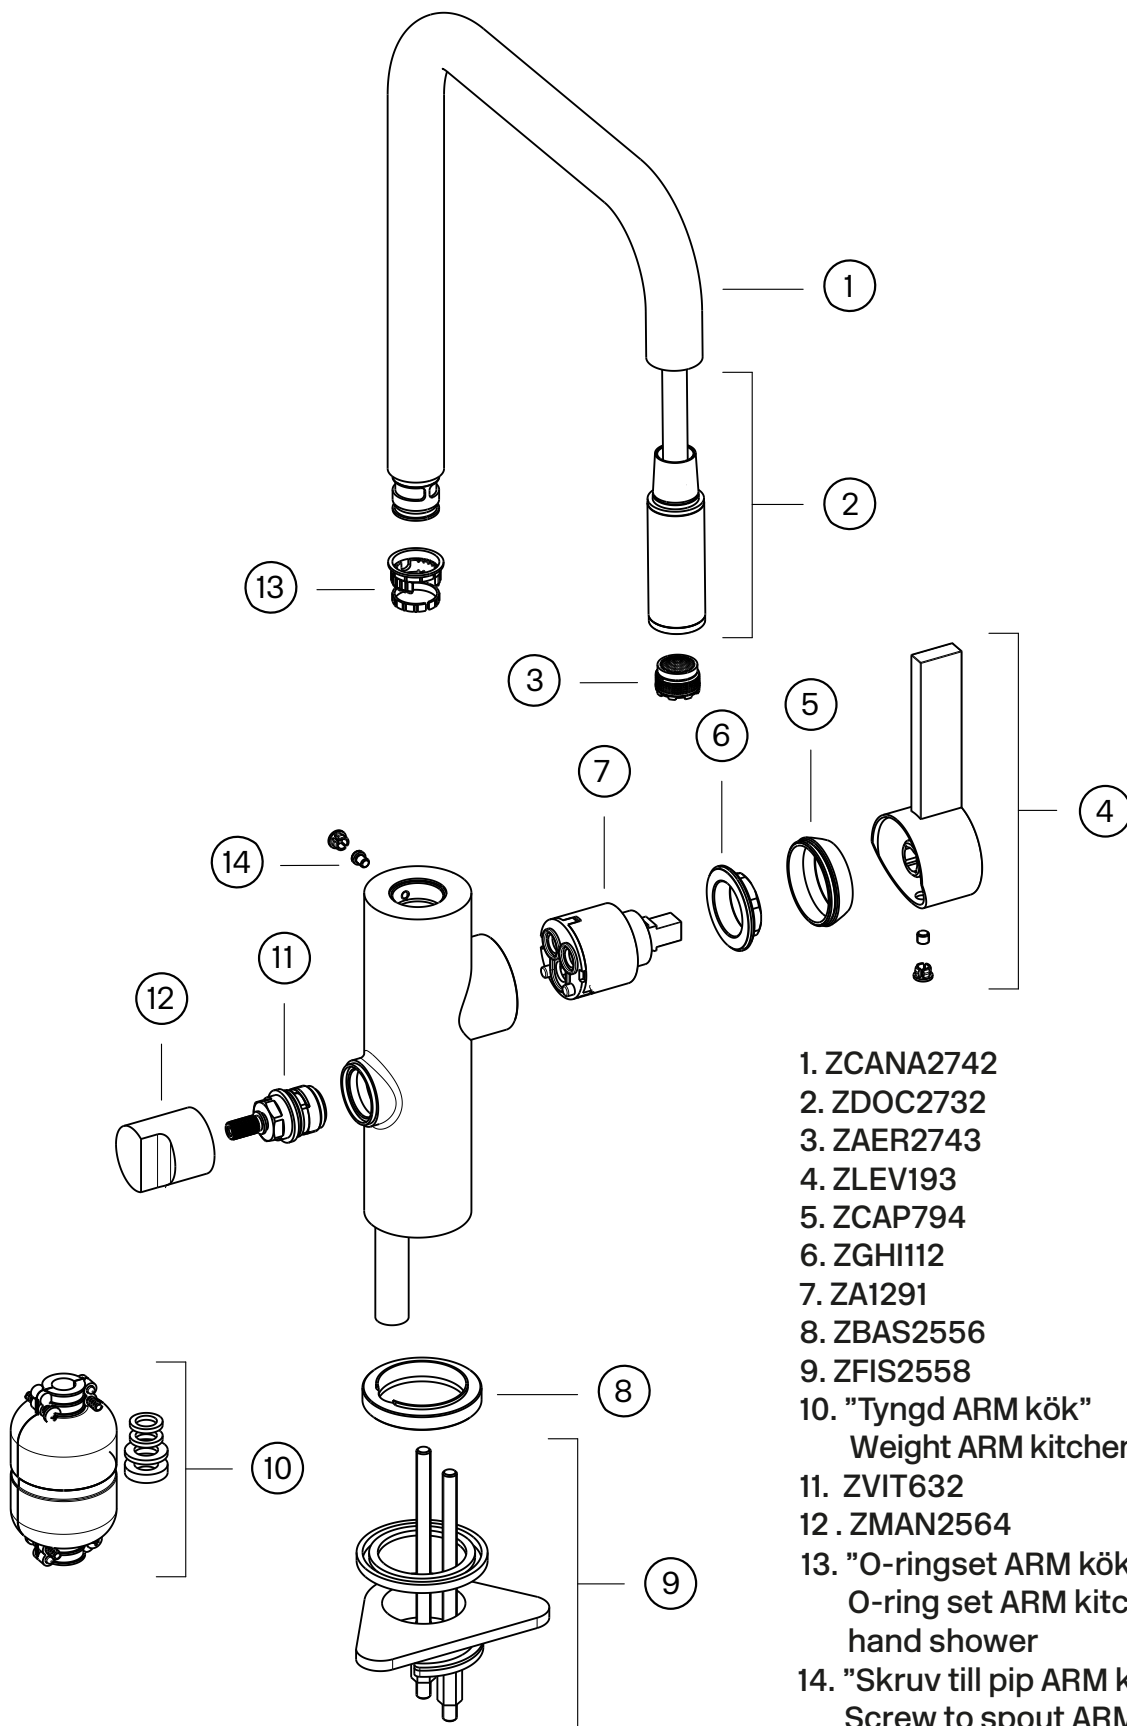

1. ZCANA2742
2. ZDOC2732
3. ZAER2743
4. ZLEV193
5. ZCAP794
6. ZGHI112
7. ZA1291
8. ZBAS2556
9. ZFIS2558
10. "Tyngd ARM kök"
Weight ARM kitchen
11. ZVIT632
12. ZMAN2564
13. "O-ringset ARM kök med handdusch"
O-ring set ARM kitchen with
hand shower
14. "Skruv till pip ARM kök"
Screw to spout ARM Kitchen

Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplugg



Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Flödesdiagram

FLOWCHART

ARM887

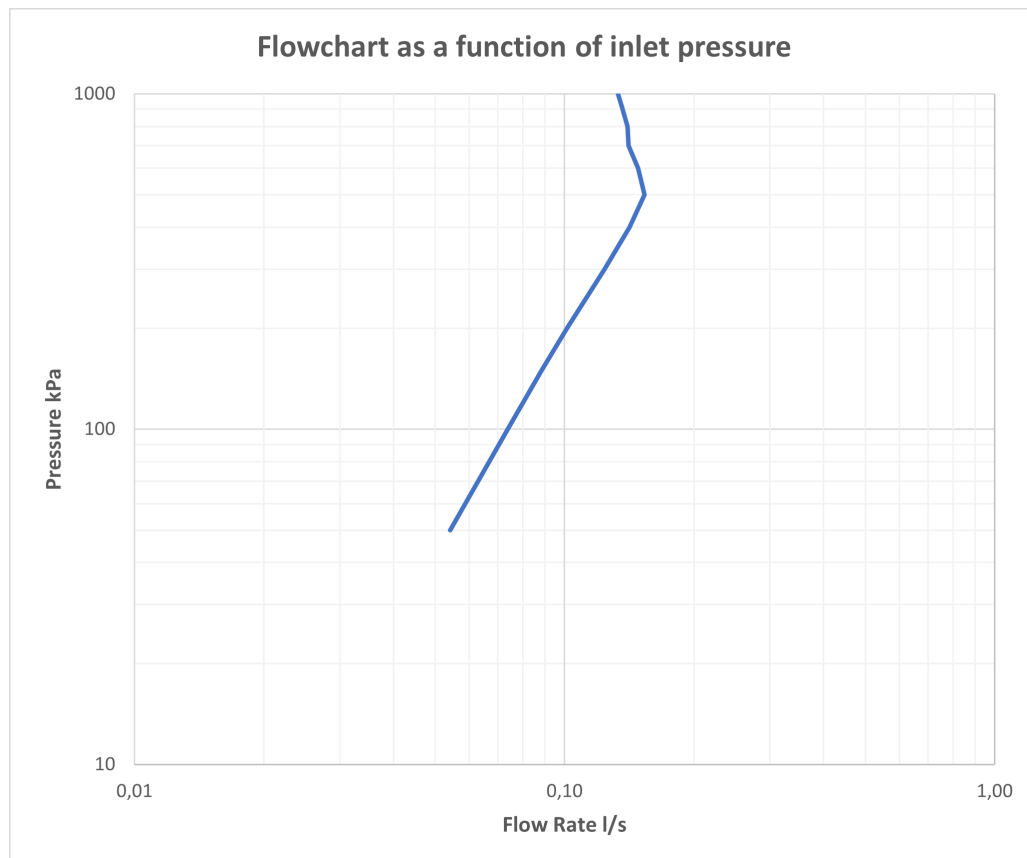

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,3	0,05
100	4,4	0,07
150	5,3	0,09
200	6,1	0,10
300	7,4	0,12
400	8,5	0,14
500	9,2	0,15
600	8,9	0,15
700	8,5	0,14
800	8,4	0,14
900	8,2	0,14
1000	8,0	0,13